


# BLANKI-Koffer

Bestell-Nr. 29.666




## Faltanleitung

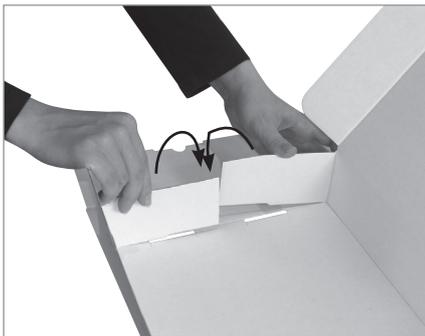


1. Die vier kleinen Laschen in der unteren Kofferschale jeweils zur Mitte falten.




2. Die beiden seitlichen, äußeren Laschen zweimal um die kleinen Laschen herumfalten und einrasten.

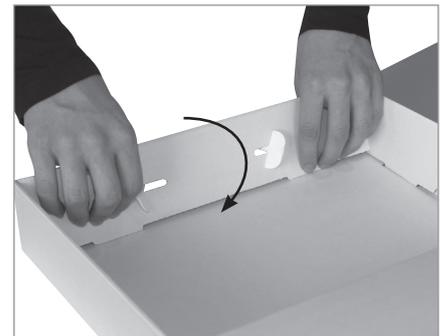

3. Vordere Lasche zweimal nach innen falten und einrasten. Danach den Kunststoffgriff einsetzen.

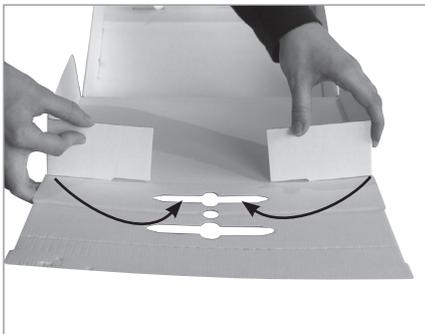

4. Die beiden kleinen Laschen im Kofferdeckel zur Mitte falten.

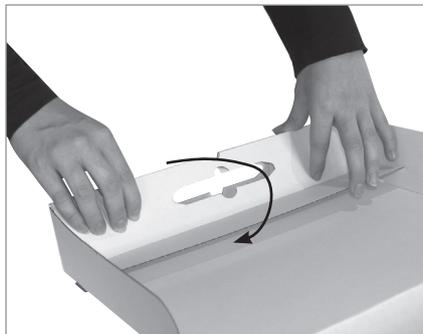

5. Zuerst die äußerste Lasche nach außen falten, dann zweimal um die kleinen Laschen nach innen herumfalten und einrasten.



6. Den Koffer zusammenklappen und den Griff durch die Grifföffnung stecken. Fertig!

### Unser Tipp:

Wenn Sie den Koffer rundum farbig ausschmücken oder bekleben wollen, sollten Sie dies vor dem Zusammenbau durchführen.

Viel Spaß beim Gestalten!

Ihr **ALS-VERLAG**